

QV - Kap - rubber beschermers



- BISON Rubber Repair lijm
- 2 rubber profielen
- schilderstape
- schuurpapier
- afbreekmes
- Dremel

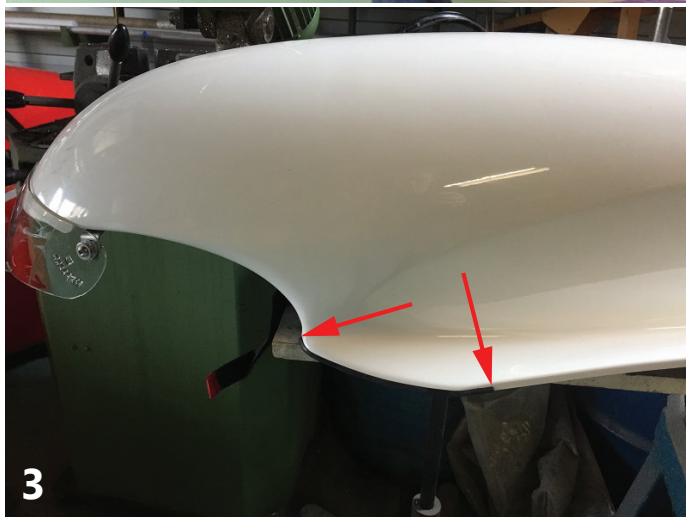


Foto 1: verwijder het oude klittenband op uw QV (Quattrovelo) body: verwarm het eerst een beetje met een föhn. **Niet meer dan handwarm, de lak en kunststof van de body kunnen niet veel warmte verdragen!** Haal dan het klittenband eraf en verwijder alle lijmresten.

Foto 2: Positie van het rubber profiel op de standaard kap.

Foto 3: Positie van het rubber profiel op de racekap.

Foto 4: Teken de punten af waar de kap de QV body raakt.

Foto 5: Schuur het oppervlak een beetje. Verwijder stof en vet.

Foto 6: Binnenkant van de kap: verwijder het klittenband als het zich in het lijmgebied bevindt.



QV - Kap - rubber beschermers

Foto 7: Schuur het oppervlak en slijp wat van het materiaal weg waar de wand dikker is dan 2 mm.

Foto 8a+b: Doe BISON Rubber Repair in het profiel over de hele lengte.

Foto 9+10: Schuif het profiel over de rand en fixeër het met schilderstape. Na ongeveer een uur kan de tape verwijderd worden.

Foto 11: Als het deksel niet goed wil sluiten (en je weet dat het goed gecentreerd is in de sponning) haal dan wat van het rubber weg.

