


Wieldoekje monteren

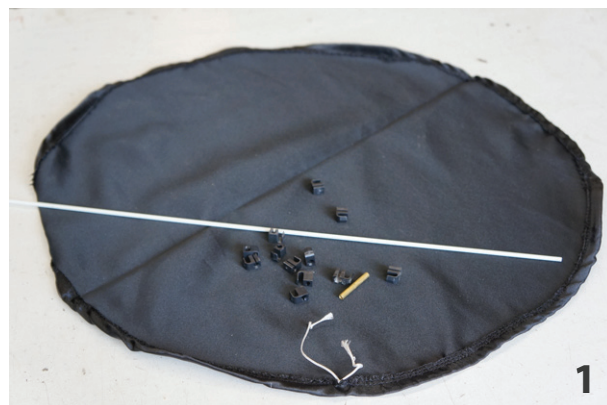


- wieldoekje
- glasvezel stokje
- verbindings buisje
- spaakklipjes
- schaar




Breng eerst de klipjes aan op de spaken (foto 2 en 3).
Om de 4 spaken één klipje. Gebruik alleen de spaken die aan de kant zitten waar het doekje ook komt te zitten.



Verbind de uiteinden van het glasvezel stokje met het buisje (foto 4). Pas nu of het hoepeltje goed in de klipjes past. Kort desnoods het stokje iets in. Meet dit nauwkeurig op. Een te kort stokje zal op den duur leiden tot het stuk trillen van het doek.

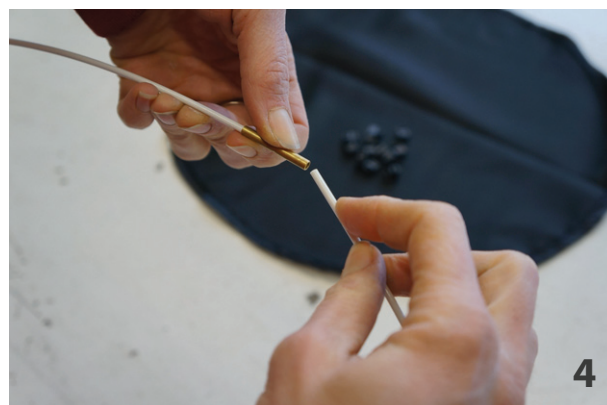


Trek het touwtje uit de opening en laat er één knoop in zitten (foto 5).

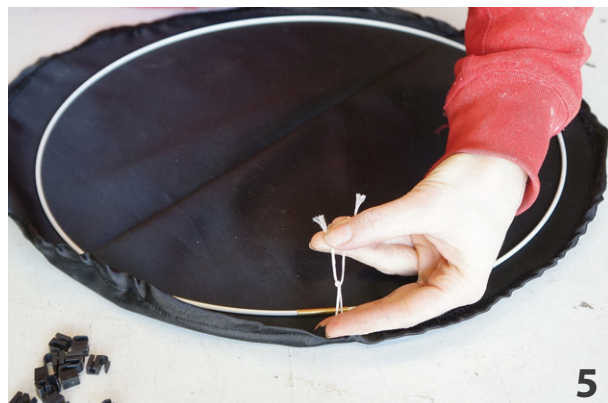

Trek de knoop aan tot het doek flink strak staat. Het stokje moet wel vlak blijven. (foto 6)



Druk de hoepel dan tegen je buik en trek de touwtjes naar je toe, zodat je beide touwtjes in één hand kan pakken zonder de spanning te verliezen (foto 7). Leg nu met de vrije hand de tweede knoop en trek die aan. Dan nog een derde knoop.

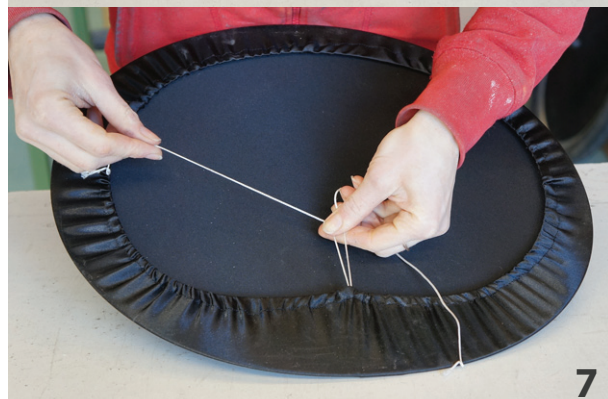

De spanning op het doek mag tijdens en na het knopen niet verslappen.

Als dit is gelukt kun je het overtollige draad 5cm na de knoop afknippen.

Leg het wieldekje in de klipjes (foto 8).



Bij het laatste klipje moet je het stoke indrukken (foto 9). Klaar!

