



- klitteband "loop" (zacht) 115x50 mm met gaatjes*
- drukknopen* mannetje/vrouwje
- hamer
- schroevendraaier
- eventueel tang
- velcro loop 115x50 mm (4,5x2 inch)*
- male/female snap fasteners*
- hammer
- screwdriver
- pliers

De mannetjes gaan in schuimdeksel.
De vrouwtjes in het klitteband – vanaf de kant zonder haartjes.

Male goes into the foam and female into the velcro from side without hair.

Plaats drukknop delen boven elkaar en zorg dat de stof er niet tussen zit.



Place one part of the snap fastener above the other, there shouldn't be any fabric in between.

Druk hard met de hamer. Je kan een 'klik' voelen.

Press it firmly with the hammer. You should be able to feel 'click'.

*verkrijgbaar bij Velomobiel.nl

*available in Velomobiel.nl

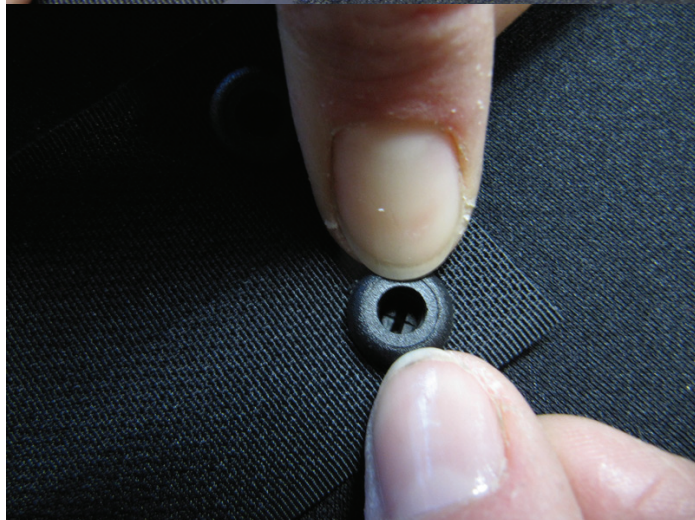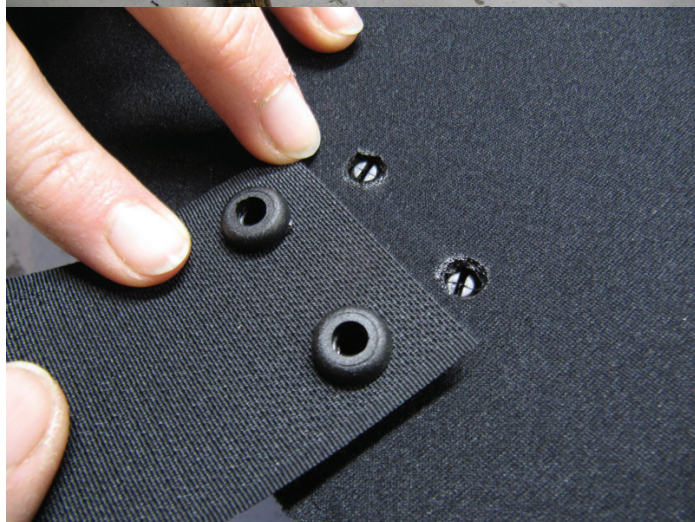

Maak het spleetje breder met een schroefendraaier.

Make the chink wider with the screwdriver.

Test de drukknopen door te trekken aan het klittenband. Als er een los gaat dan moet je een nieuwe gebruiken, de drukkers beschadigen bij gebruik en kunnen niet een tweede keer gebruikt worden.

Test by pulling it.

Does it get loose? Repeat the process with new snap fastener. Once used, it gets a bit damaged and it doesn't work twice.

Heb je een fout gemaakt en moet een drukknop weggehaald worden? – knijp het vrouwtje kapot met een tang.

Did you make a mistake and need to remove it? Crush the female part with the pliers.

Beschaadigd drukknopje.

Damaged snap fastener.

